

使用说明书

**TE3600**

高精度回路电阻测试仪

## 公司简介

武汉特试特科技股份有限公司位于武汉东湖高新技术开发区“武汉·中国光谷”中心，是集电气设备试验检测、电力计量、继电保护等多种仪器、仪表的研发、生产、销售为一体的高科技企业。公司实行现代企业管理制度，以“先进的技术、可靠的质量、完善的服务”为企业的发展理念，并拥有一批掌握高、新、尖电气工程技术的专业人才，通过迅捷可靠的行业信息渠道、丰富的产业管理经验、强大的科研能力和完善的服务体系，使公司以高起点、高速度建立起了良好的企业信誉和品牌形象。特试特人在实现国际先进技术的跟踪、获取及超越的同时，也建立起了以自主品牌管理为中心的商业模式和系统管理为核心的企业运行模式，严格按照ISO9001国际标准质量体系的要求来规范企业的品质管理，志在通过规范来体现特试特人的专业精神“每颗螺丝都是我们的关注对象”。

---

质量是工业产品的生命线,每一颗螺丝钉都是我们的关注对象!

## 质量保证与售后服务

一、本仪器严格按照国家标准和企业标准制造，每一台仪器都经过严格的出厂检验。

二、本仪器享有24个月的保用期，在此期间由于制造上的原因而使仪器质量低于特性要求的，本公司将免费予以保修。

三、在仪器使用寿命内，本公司将长期提供仪器的维护、使用培训、软件升级、配件供应等相关服务。

四、如果在使用中发现问题，请及时与本公司联系，我们将根据情况采取：上门服务、返厂修理及发备用机等措施进行处理。

## 前 言

- 一、衷心感谢您使用此产品，您将获得本公司全面的技术支持和服务保障。
  - 二、本使用说明书适用于TE3600 高精度回路电阻测试仪。
  - 三、当您在使用本产品前，请仔细阅读使用说明书，并妥善保存以备查考。
  - 四、在阅读说明书或仪器使用过程中如有疑问，可向我公司咨询。
- 免费咨询电话：800-880 0780，400-027 9598

## 版 权 声 明

武汉特试特科技股份有限公司版权所有，并保留对本手册及本声明的最终解释权和修改权。未得到武汉特试特科技股份有限公司的书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其它语言、将其全部或部分用于商业用途。

## 快速使用

# 1

一、安全提示	2
电源方面	2
接线方面	2
操作方面	2
二、开箱检查	4
三、布局说明	5
仪器布局	5
各部件说明	6
按键说明	7
四、测试前准备	8
五、测试流程	9

## 详细说明

# 2

一、	仪器介绍-----	12
	用途-----	12
	性能特性-----	12
二、	技术参数-----	14
	名称和分类-----	14
	主机结构型式与尺寸-----	14
	使用电源-----	14
	使用环境要求-----	14
	测量精度-----	15
	最高分辨率-----	15
	测试范围-----	15
	输出电流-----	15

## 详细说明

# 2

三、工作原理-----	16
原理框图-----	16
四、软件操作说明-----	17
主机页面-----	17
主菜单-----	17
测试菜单-----	18
数据菜单-----	18
数据打印菜单-----	19
数据存贮菜单-----	19
使用输入法-----	20
数据读取菜单-----	22
时钟设置菜单-----	22
帮助-----	24
五、硬件操作说明-----	26

## 详细说明

# 2

更换打印纸-----	26
更换保险管-----	26
六、测试接线图-----	27
七、故障排除-----	28
八、运输与保养-----	29
运输-----	29
储存及养护-----	29
防潮-----	29
防曝晒-----	29
九、其他产品-----	30



武汉特试特科技股份有限公司  
WUHAN TESTYLE TECHNOLOGY CO., LTD.

# 第一部分

## 快速使用



# 一、安全提示

## 1.1 电源方面

(1) 使用AC220(1±10%)V, 50(1±2%)Hz电源, 外接电源电压偏差可能引起测量误差、仪器工作不正常或仪器损坏;

## 1.2 接线方面

(1) 为了仪器及操作人员的安全, 仪器必须可靠接地。

(2) 试验准备时最先接好地线, 工作完毕时, 最后拆除接地线。

(3) 在通电情况下, 任何人不得插拔任何接线。

(4) 当在室外时, 请勿将仪器长时间置于太阳下曝晒。

**(5) 本设备输出有大电流, 在接线时应尽量将各连接线紧固接触, 避免因接触不紧固造成接线柱发热的现象。**

(6) 在拆除接线前, 应先让设备冷却后再拆除接线, 以免因接线柱发热拆线时烫伤, 给您带来不必要的伤害。

## 1.3 操作方面

(1) 仪器面板与测试线的连接处应钮紧, 不得有松动现象。

(2) 应按照四端子法接线, 即电流线应夹在被试品的外侧, 电压线应夹在被

试品的内侧。

(3) 被试品引出线处如有生锈、油漆等，会因接触不良导致不能正确升流，如出现“过量程”，测试结果为“9999 $\mu\Omega$ ”等现象应重点检查。

(4) 保证开关处于闭合状态。

(5) 接线完毕后，应检查一遍，看看是否有接线错误。

(6) 测试过程中，如出现异常现象，应立即关闭电源，检查接线。

(7) 接上电源开机时，请先合功率电源开关，再合主机开关。

(8) 在仪器测试过程中或有测试电流输出时，切勿移动电流测试线的测试夹，防止出现拉弧现象损伤设备或危及人身安全。


## 二、开箱检查

收到仪器后，打开仪器外包装，并检查仪器上盖内的附件袋及随机线包，您会发现以下附件：

220V电源线	一根
专用测试线	两组
使用说明书	一份
产品合格证	一张
产品出厂检验报告	一份
打印纸	一卷
接地线	一根

如发现缺少附件，请及时与本公司取得联系，本公司定会予以妥善解决。

## 3、1 仪器外观

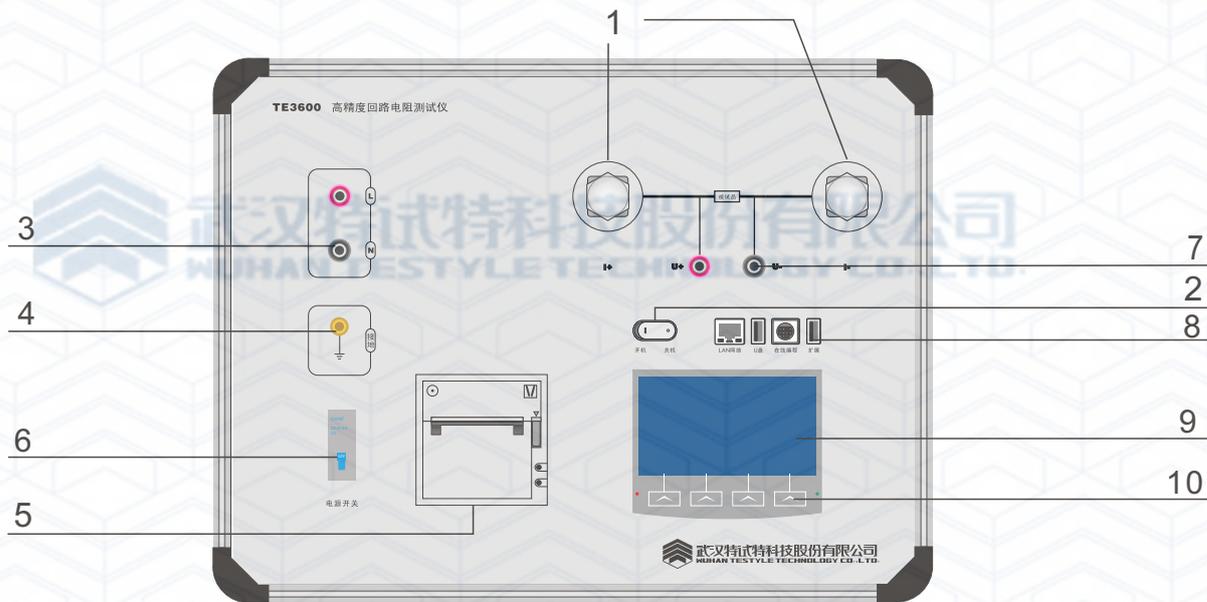

## 三、布局说明

### 3.2 各部件说明

- (1) 电流输出端子：与测试电缆中粗的那根相接，对试品输100A、200A、400A、600A电流。
- (2) 主机电源开关：闭合该开关，仪器主机部份处于工作状态。
- (3) 电源插头：接220V市电。
- (4) 接地柱：为保障操作者的安全及仪器正常工作，使用前应将该接线端子可靠接地。
- (5) 打印机：前换纸型中文打印机，用于测试数据的记录。
- (6) 功率电源开关：闭合该开关，仪器功率部份处于工作状态。
- (7) 电压输入端子：与测试电缆中细的那根相接，测量试品上的压降。
- (8) 通讯接口：通讯接口，用于和计算机联机通讯。
- (9) 液晶显示器：超大屏显示图片菜单及中文显示测试结果。
- (10) 触摸按键：详见1.3.3。

### 3.3 按键说明

仪器有四个触摸按键，每个按键对应正上方屏幕显示的相应功能菜单，按下后，该功能生效。

如图1.3.3，按下【测试】功能按键后，测试功能生效。功能按键介绍请见



图1.3.3

## 四、测试前准备

---

(1) 将接地线一端夹在地网上，一端可靠的接于接地端子上。

**注意：地网的接地点应具有良好的导电性，否则会影响测量的正确性。**

(2) 严格按四端子法接好测试线。

(4) 测量开关时，应将开关处于闭合状态。

**注意：闭合开关后，应重新夹紧测试钳及测试夹，以免振动时，造成测试钳及测试夹与试品之间的松动，从而形成接触不良的现象。**

(5) 插上电源插头。。

此章节以常用的仪器在线测试流程介绍快速使用方法。

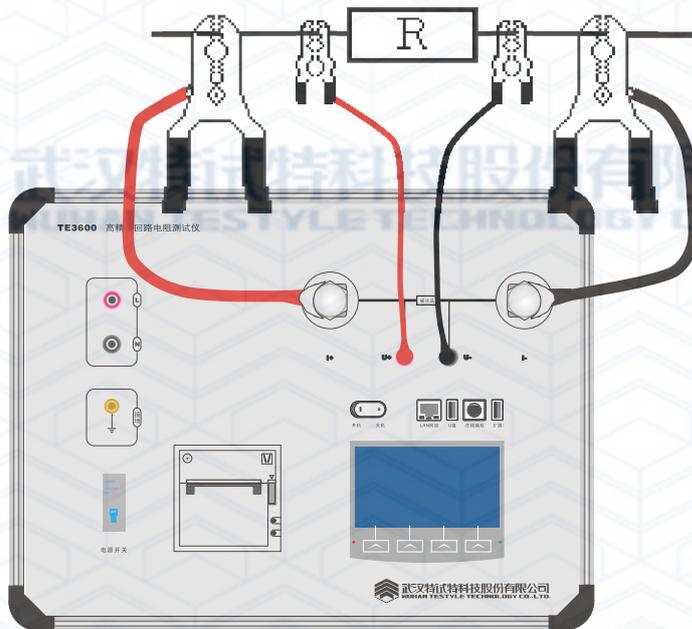


图1.5.1

## 五、测试流程

---

### 5.1 测试步骤

- (1) 合上电源开关，仪器显示开机页面。
- (2) 按“测试”功能按键,进入测试页面。
- (3) 更改所需要的电流和时间。
- (4) 选择“开始测试”菜单，按确认键进行测试。
- (5) 测试完毕，进入“数据存贮”页面，对数据进行打印或存贮，方便以后查看。

### 5.2 试验结束后现场清理

- (1) 关掉电源开关，拔下电源线。
- (2) 将两组专用测试线拆除并收好，方便下次使用。
- (3) 拆除接地线，并整理好。



武汉特试特科技股份有限公司  
WUHAN TESTYLE TECHNOLOGY CO., LTD.

## 第二部分

# 详细说明

2

# 一、仪器介绍

## 1.1 用途

TE3600高精度回路电阻测试仪是根据中华人民共和国最新电力执行标准DL/T845.4-2004《电阻测量装置通用技术条件，第四部分：回路电阻测试装置》设计的新一代高精度回路电阻测试装置。该仪器共设有100A、200A、400A、600A四个电流输出档，测量准确、性能稳定，符合电力、供电部门、高压开关厂对高压开关接触电阻高精度测量的要求。该仪器适用于高压开关接触电阻（回路电阻）的高精度测量，同样适用于其他需要大电流、微电阻测量的场合。

## 1.2 性能特点

(1) 大电流：采用最新电源技术，能长时间连续输出大电流，克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端，可以有效的击穿开关触头氧化膜，得到良好的测试结果。

(2) 抗干扰能力强：在严重干扰条件下，最后一位数据能稳定在 $\pm 1$ 个字。读数稳定，重复性好。

(3) 智能化高：本仪器采用32位CPU，具有日期时钟、自动打印、数据存储功能，能存贮100组数据，便于对历史数据的保存及跟踪分析。输出电流与输出时

间可由菜单操作选择，无需调压器或电位器调整，无机械性故障。

(4) 使用方便：操作界面友好，测量数据显示结果直观，内置的前换纸打印机能以中文模式打印记录数据，换纸更加方便。

(5) 使用寿命长：采用宽温型汉字液晶显示器，解决了高温及太阳直射环境下液晶显示器易失效的问题。全部采用高精度电阻，有效的消除环境温度对测量结果的影响，军品接插件的使用增强了抗振性能。

(6) 携带方便：体积小、重量轻。

## 二、技术参数

### 2.1 名称和分类

(1) 名称：TE3600高精度回路电阻测试仪。

(2) 环境组别：属GB6587.电阻1-86《电子测量仪器环境试验总纲》中的III组仪器（即可在室外环境使用）。

### 2.2 主机结构型式与尺寸

(1) 结构型式：一体化便携式、铝合金机箱

(2) 外形尺寸：长440mm\*宽330mm\*高235mm

(3) 质量：12Kg（不含附件）

### 2.3 使用电源

本仪器使用220(1±10%)V, 50(1±2%)Hz电源。

### 2.4 使用环境要求

环境温度：-10℃~40℃,相对湿度：≤80%

### 2.5 测量精度

本仪器的测量精度为±(0.5%×读数+0.5%×量程)。

## 2.6 最高分辨率

本仪器的最高分辨率为  $0.01\mu\Omega$ 。

## 2.7 测试范围

$0 \sim 1000\mu\Omega$

## 2.8 输出电流

本仪器输出电流为100A、200A、400A、600A四档。

### 三、工作原理

#### 3.1 原理框图

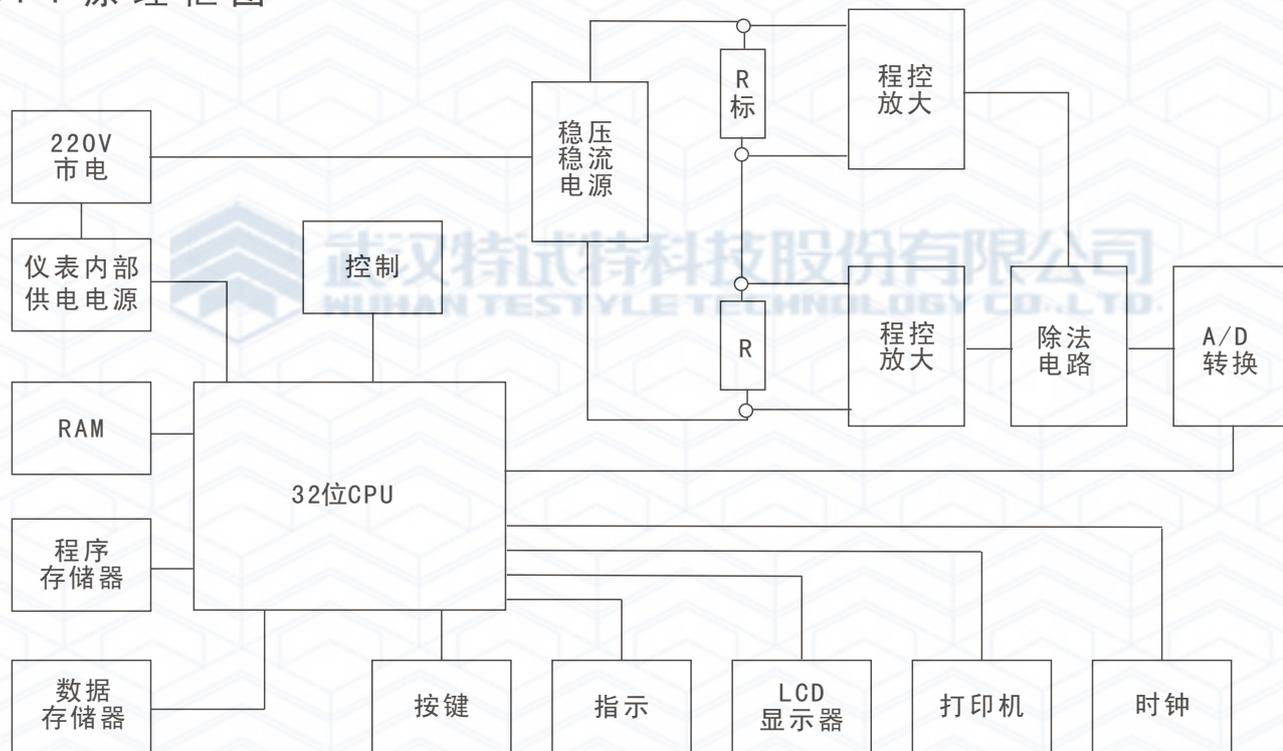




图2.4.1



图2.4.2

### 4.1 开机页面

打开电源开关，仪器显示欢迎页面：  
(图2.4.1) 开机几秒钟进入主菜单。

### 4.2 主菜单

仪器开机几秒钟后，仪器显示主菜单：  
(图2.4.2) 按下功能菜单正下方的按键，  
该功能生效，进入该功能页面。

## 四、软件操作说明



图2.4.3

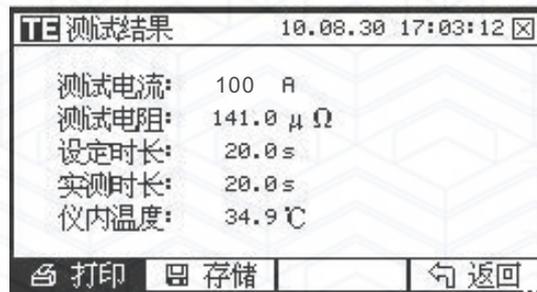


图2.4.4

### 4.3 测试菜单

在主菜单中按下“测试”功能按键，仪器进入测试页面：（图2.4.3）

在此页面，按“电流”功能按键，可更改电流，电流可更改为100A、200A、400A或600A，可循环更改。

按“时间”功能按键，可更改测试时长，时间最长可设置为600S，最短为10S，可循环更改。

按“返回”功能按键，返回主菜单页面。

设置好测试电流及测试时间后，可按“开始测试”功能按键进行测试，测试完成后，显示数据页面。

### 4.4 数据菜单

在此页面，可对该数据进行打印或存贮。

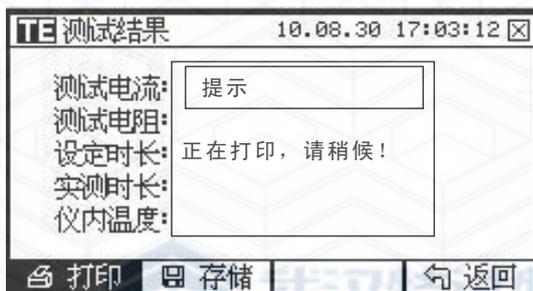


图2.4.5



图2.4.6

按“返回”功能菜单，返回“测试”页面。

#### 4.5 数据打印菜单

在2.4.5数据菜单中，按“打印”功能按键，仪器显示数据打印菜单：

数据打印完成后，按“返回”功能按键返回2.4.2主菜单。

#### 4.6 数据存贮菜单

在2.4.5数据菜单中，按“存贮”功能按键，仪器显示数据存贮菜单：

菜单解释：按“编号”功能按键，进入“输入法”界面，在输入法界面，可输入试品编号,如图2.4.6;

按“人员”功能按键，进入“输入法”界面，在输入法界面，可输入试品编号；

## 四、软件操作说明

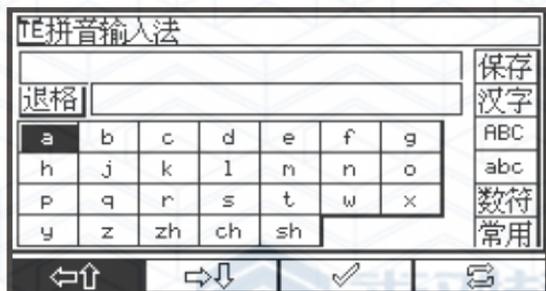


图2.4.7

“输入法”界面见下一节介绍；

输入试品设备编号及测试人员后，按“确定”功能按键，存贮数据并返回6.4数据菜单。

### 4.7 使用输入法

在“数据存储”页面，按“编号”或“人员”功能按键后，进入“输入法”页面（图2.4.7）：

在输入法页面可以输入汉字、大小写字母、数符、及常用词组。此处以输入汉字“特试特”为例讲解输入法页面：

按“⇨⇩”键光标移动到“退格”功能，退格功能可以对字符候选区的字符进行删除；再按“⇨⇩”键，光标移动到保存，按“⇨⇩”键选择“汉字”功能，此时按“✓”键界面切换至汉字功能页面（进入输入法页面时，系统默认为汉字功能页面，当需

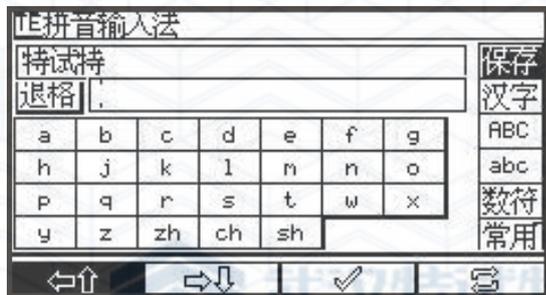


图2.4.8

要输入其它字符时，可用此方法进行功能切换），按“ $\leftarrow\uparrow$ ”及“ $\rightarrow\downarrow$ ”键选择“t”拼音界面，按“ $\leftarrow\uparrow$ ”及“ $\rightarrow\downarrow$ ”键选择“te”拼音，然后按“ $\checkmark$ ”键，进入拼音“te”的汉字列表，按“ $\leftarrow\uparrow$ ”及“ $\rightarrow\downarrow$ ”键选择“特”字，按“ $\checkmark$ ”键，汉字“特”便在字符候选区，如输入错误，可按“ $\rightarrow\downarrow$ ”键切换至“退格”功能，按“ $\checkmark$ ”键进行删除；以此方法输入“试”、“特”完成界面如图2.4.8。如输入正确，“ $\rightarrow\downarrow$ ”键切换至“保存”功能，按“ $\checkmark$ ”键保存并返回数据存储页面。

使用“ $\rightarrow\downarrow$ ”切换至保存，使用“ $\rightarrow\downarrow$ ”可选择英文大小写，数符输入法。输入法常用中含电力常用词汇。

## 四、软件操作说明



图2.4.9

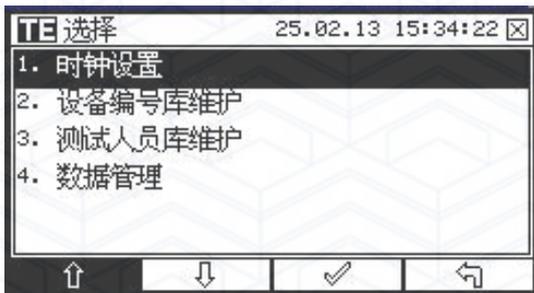


图2.4.10

### 4.8 数据读取菜单

在2.4.9主菜单中，按“数据读取”功能按键，仪器显示数据读取菜单：

(1) 按“↑”或“↓”功能按键，选择该条数据，按“✓”功能按键，查看该条数据。

(2) 在查看数据页面，可以对数据进行打印或删除。按“打印”功能按键，打印数据；按“删除”功能按键，删除该数据。按

“←”功能按键，仪器返回读取数据菜单。

### 4.9 时钟设置菜单

在2.4.10主菜单中，按“设置”功能按键，仪器显示设置菜单页面：

选择“设备编号库维护”与“测试人员入库维护”可以录入一些经常用到的试品编号与被试人员姓名，方便测试完成后进行数据管理。

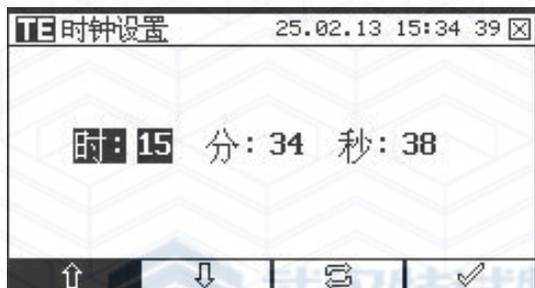


图2.4.11

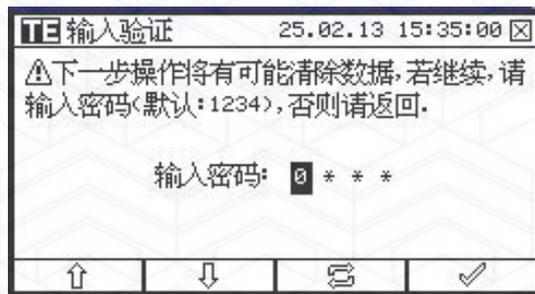


图2.4.12

#### 4.9.1 时钟设置页面

在2.4.11菜单中，选择“时钟设置”将进入时钟设置页面。

按“”键选择，按“”“”键可以对时间进行修改，按“”键确认返回。

#### 4.9.2 数据管理页面

在2.4.12菜单中，选择“数据管理”将进入数据管理页面。

首先要输入密码，出厂时默认为“1234”，按“”键选择，按“”“”键可以对时间进行修改，按“”键确认进入。

输入密码进入数据管理页面后，通过“”“”键选择，按“”确认，按“”键返回上一级菜单。

## 四、软件操作说明

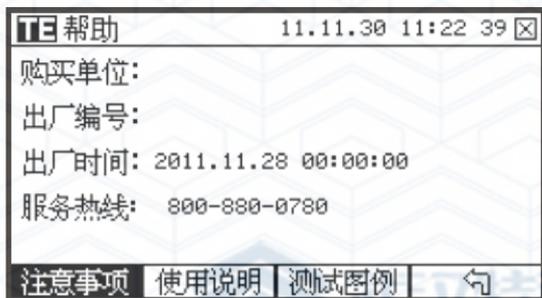


图2.4.13

### 4.10 帮助

在主菜单页面，按“帮助”功能按键，仪器显示帮助页面（图2.4.13）。

按“注意事项”功能按键，仪器进入注意事项页面；此页面主要显示仪器在安全操作方面的相关注意事项。用户在使用仪器前，请先阅读此页面内容，并请严格按照要求操作。使用“↑”、“↓”功能按键翻阅内容，使用“↶”功能按键返回“帮助”页面。

按“使用说明”功能按键，仪器进入使用说明页面；此页面主要显示仪器正常使用时的一些操作说明。用户在使用仪器过程中，对照使用说明进行操作。按“↑”、“↓”功能按键翻阅内容，使用“↶”功能按键返回“帮助”页面。

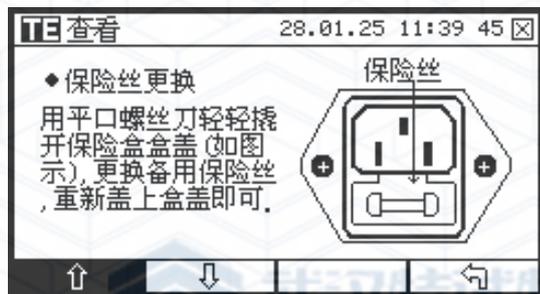


图2. 4. 14

按“测试图例”功能按键，仪器进入测试图例页面；此页面主要显示仪器使用时的一部份接线图。用户在使用仪器时，可参考测试图例进行接线。使用“↑”、“↓”功能按键翻阅内容，使用“↶”菜单返回“帮助”页面。

按“↶”功能按键，仪器返回主菜单页面。

## 五、硬件操作说明

### 5.1 更换打印纸

本仪器选用前换纸型打印机，不需拆机就可换纸，使用十分方便。

- (1) 按下弹出按钮，打开打印机前盖板。
- (2) 取出剩余打印纸或纸轴。
- (3) 装上打印纸，请将打印纸的光面朝弹出按钮方向,并用打印机光感头压住打印纸,盖上打印机前盖板即可。

### 5.2 更换保险管

在电源插座下方有一个保险管盒，用平口起子将该保险管盒往上拉出即可更换保险管。本仪器使用的保险管规格为10A。


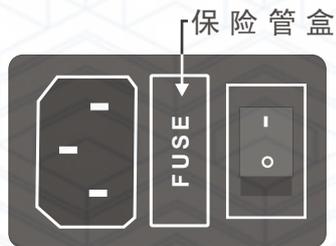


图2.5.1

## 六、测试接线图

免费服务热线：800-880 0780

www.TESTYLE.cn

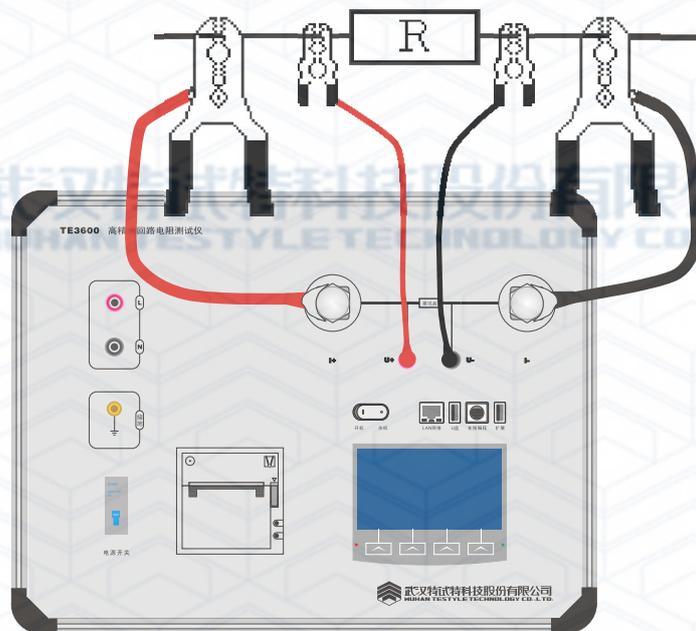

## 七、故障排除

### 1、开机无显示

- 1) 供电电源故障（电压，频率）。
- 2) 电源线故障（断路或短路，插座接触不良等）
- 3) 保险管烧坏

### 2、测试电阻值不稳或与实际值偏差过大

- 1) 测试线没有接好
- 2) 电压测试线不在电流测试线内侧
- 3) 接触面状况的影响：当接触面形成氧化膜时（银例外）氧化膜比金属本身的电阻要大得多。
- 4) 测试线过长

### 3、打印机无法打印

- 1) 打印机损坏
- 2) 打印纸装反（热敏纸只能在一面打印）
- 3) 打印纸用完

### 8.1 运输

本产品运输时必须进行包装，包装箱可用纸箱或木箱，包装箱内应垫有泡沫防震层。包装好的产品，应能经公路、铁路、航空运输。运输过程中不得置于露天车箱。仓库应注意防潮、防尘、防机械损伤。

### 8.2 储存及养护

仪器平时不用时，应储存在环境温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度不超过85%，通风，无腐蚀性气体的室内。存储时不应紧靠地面和墙壁。

仪器长时间不用时，请每月对仪器进行充电一次，以保证电池不会因自放电而损坏。

### 8.3 防潮

在气候潮湿的地区或潮湿的季节，本仪器如长期不用，要求每月开机通电一次（约二小时），以使潮气散发，保护元器件。

### 8.4 防曝晒

仪器在室外使用时，尽可能避免或减少阳光对液晶显示屏的直接曝晒。

## 九、其他产品

---

本公司还备有以下产品，欢迎垂询：

- 1、TE9900 系列电力试验车
- 2、TE8000 抗干扰介质损耗测试仪
- 3、TE3100/TE3200/TE3600 高精度回路电阻测试仪
- 4、TE1013 三通道氧化锌避雷器测试仪
- 5、TE3036 高压开关特性综合测试仪
- 6、TE580X 系列继电保护测试仪
- 7、TE2101/TE2105/TE2110/TE2120/TE2140/TE2150 直流电阻测试仪
- 8、TE2020 变比组别全自动测试仪
- 9、TE5040 互感器校验仪
- 10、TE5660 CT 变比极性伏安特性测试仪
- 11、TE1505 大地网接地阻抗测试仪
- 12、系列油浸式/充气/干式试验变压器
- 13、TE2055 变压器空负载容量特性测试仪
- 14、TE2060 变压器有载分接开关测试仪

- 15、TE 系列单杯/三杯/六杯绝缘油介电强度测试仪
- 16、TE-DHG 系列大电流发生器（升流器）
- 17、TE-DMC 系列数显控制箱、控制台
- 18、TE 系列绝缘电阻测试仪
- 19、TE1501 数字式接地电阻测试仪
- 20、TE8701 数显微安表
- 21、TE 系列遥控放电球隙
- 22、TE3720 SF6 气体微水测试仪
- 23、TE7600 电缆故障测试仪
- 24、TE1600 无线高压核相仪

更多仪器详见公司网站：[www.testyle.cn](http://www.testyle.cn)



本说明书内容如有变更,恕不另行通知!

武汉特试特科技股份有限公司  
WUHAN TESTYLE TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：武汉市东湖高新技术开发区  
关山二路特1号国际企业中心

免费服务热线：800-880 0780

电话：(027)67845315、67845317

传真：(027)6784 5319

网址：<http://www.TESTYLE.cn>

E-MAIL:[sales@testyle.cn](mailto:sales@testyle.cn)